



PUERTA DE GARAJE CIERRE/APERTURA MODO MANUAL

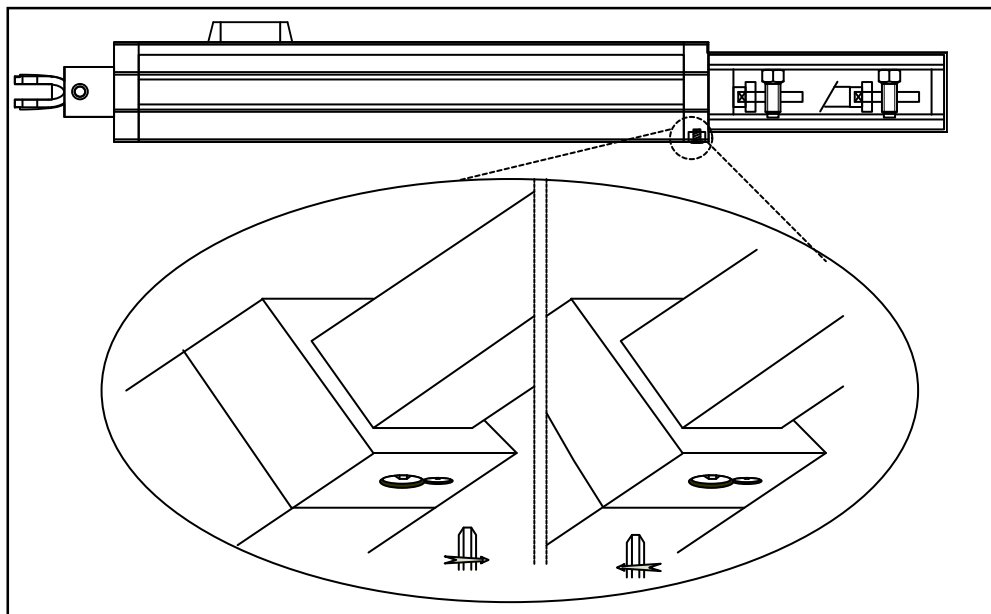


1. DESCONECTAR CORRIENTE
2. INTRODUCIR LLAVE HEXAGONAL EN TORNILLO
3. AFLOJAR TORNILLO SIN LLEGAR A SACARLO
4. RETIRAR LLAVE HEXAGONAL DEL TORNILLO
5. ABRIR PUERTA EN SENTIDO DESEADO
6. PUERTA GARAJE EN MODO MANUAL

RIESGOS Y PELIGROS

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PUEDE DERIVAR EN LOS SIGUIENTES DAÑOS, QUEDANDO TALES HECHOS BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD DEL INFRACTOR

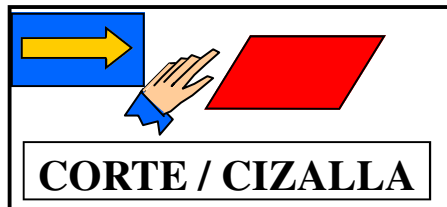


CORTE / CIZALLA

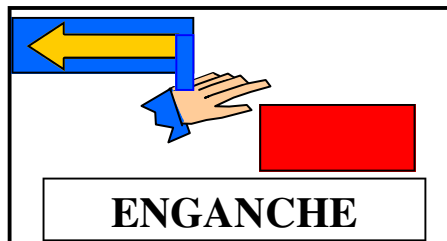

ENGANCHE



ARRASTRE

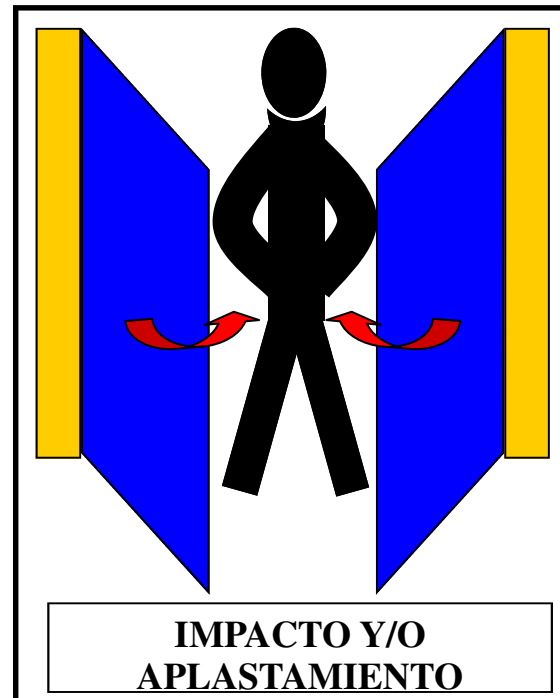

**IMPACTO Y/O
APLASTAMIENTO**

SERVICIO TECNICO

ASCENSORES
**IN
MA
PE**

**C/ LAGUNA DEL MARQUESADO 14
NAVE 13 28021 MADRID
TEL 916691056
24H: 902102465**